

O-Fan

User Manual

Model Name	O-Fan	
Material	PC, ABS	
Dimensions	Ø 104 x 127 mm	
Weight	140g	
Operational Temperature	5°C ~ 40°C	
Power Supply	5V / 500mA or above	
Life Time (FAN)	30,000 hours	
Power Connector	Micro USB 5pin	
Step	0 Off / 1 Low / 2 High	
ETC	Certification	CE / FCC / KC
	Accessory	Power Cable, FAN Stand
	Manufacture	Made in KOREA

제품 구성


Ⓐ Fan Ⓑ Fan Stand Ⓒ USB Cable Ⓓ Knob

- Ⓐ Fan, Ⓑ Fan Stand 조절로 풍향 방향 조절 가능합니다.
 Ⓓ Knob 스텝은 0 Off / 1 Low / 2 High 단계로 조절 가능합니다.

By controlling Ⓐ Fan and Ⓑ Stand, you can adjust the wind's direction.

Ⓓ Knob steps can be adjusted in three choices including 0 (Off), 1 (Low), and 2 (High).

- Ⓐ ファン, Ⓑ スタンドを調節して風向きを調節することができます。
 Ⓓ ノブは、0 OFF / 1 LOW / 2 HIGH 段階に調節することができます。

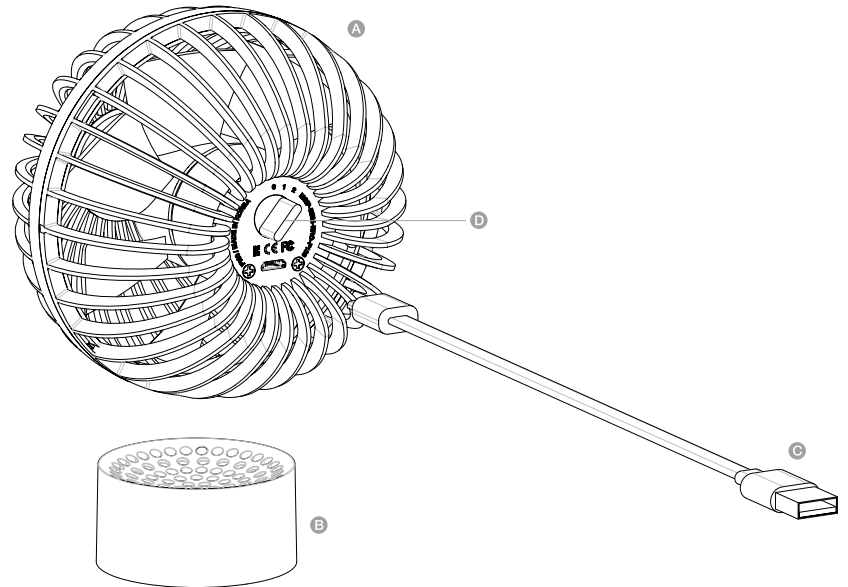

사용방법

제품 켜고 끄기

- 제품 뒷부분에 위치한 스위치를 0의 위치에 놓는다.
- 동봉된 USB Cable을 제품 뒷부분의 Micro USB 단자와 PC 혹은 가정용 아답터의 USB 단자에 연결 한다.
 - 단 PC 혹은 USB 아답터의 전압은 5V이고, 전류는 500mA 이상이어야 한다.
- 제품 뒷부분에 위치한 스위치를 1(low), 혹은 2(High)로 놓고 사용한다.

How to Use

How to turn on and off

- Turn the switch located in the back to 0 (Zero).
- Connect the USB Cable that comes with the package to the Micro USB stock and the USB socket of a personal computer or home-use adaptor.
 - In this case, the minimum voltage and current for the personal computer or USB adaptor must be 5V and 500mA or up.
- Set the switch located at the top of the appliance at 1 (Low) or 2 (High).

使用方法

製品の電源ON/OFF

- 製品背面にあるスイッチを0に合わせます。
- 同梱されているUSBケーブルを製品背面のMicro USB端子とPCまたは家庭用アダプタのUSB端子に接続します。
 - ただし、PCまたはUSBアダプタの電圧5V、電流は500mA以上でなければなりません。
- 製品上部にあるスイッチを 1(low)、または 2(High)にして使用します。